

# Den 12 september får du ny digital TV-tjänst!

Vi digitaliserar basutbudet hos alla våra TV-kunder, och i september är det din tur. Digitaliseringen innebär att du får digitala HD-kanaler med mycket bättre ljud och bild direkt ur dina antennuttag och att den gamla analoga signalen släcks. Här ser du vad du behöver göra!



Läs mer här:




sappa.se/digitalisering

**1 Digitala signalen tänds 12 september**  
Ditt nya digitala HD-utbud kopplas på i dina antennuttag. Från och med 17:00 den 12 september kan du söka in dina nya kanaler genom att följa anvisningarna nedan.

**2 Den analoga signalen släcks 10 oktober**  
I ett par veckor ligger den analoga signalen kvar för att du ska ha tid på dig att söka in dina nya kanaler. Den 10 oktober släcks de analoga kanalerna, så innan dess behöver du ha sökt in de digitala.

## Här är din nya TV-tjänst

- 16 digitala HD-kanaler & TV helt utan utrustning\*

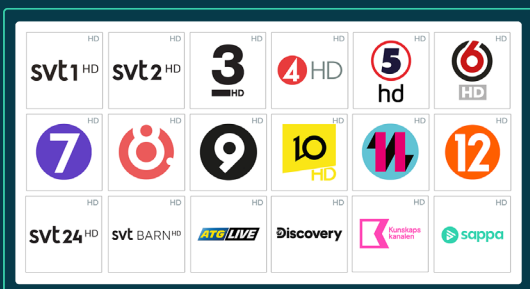

Beroende på var du bor kan du även ha lokala kanaler. Se mer info om dina tjänster på [sappa.se/mitt-sappa](http://sappa.se/mitt-sappa).



\*Den nya tjänsten kräver en TV med DVB-C-mottagare, något som TV-apparater tillverkade efter 2008 har. Är din TV äldre än så kan du hyra en digitalbox på [sappa.se/aktivera](http://sappa.se/aktivera).

## Har du tilläggstjänster eller fler kanaler via din digitalbox/modul?

Om du har fler kanaler eller paket som du ser via din digitalbox eller TV-modul kommer de inte att påverkas utan fortsätter som vanligt. Det digitala basutbudet till vänster får du ur alla antennuttag i din bostad, vilket innebär att du utan utrustning eller kostnad kan se de kanalerna i flera rum.



## Kom igång med digitala kanaler

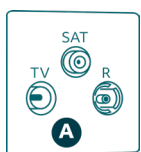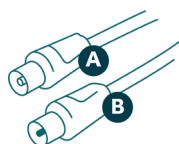

1. Den **12 september kl 17:00** är dina nya TV-kanaler redo att sökas fram.
2. Koppla antensladd mellan TV (B) och antennuttaget i väggen (A).
3. Gör en digital **kanalsökning** på din TV.

**Tips!** På [sappa.se/digitalisering](http://sappa.se/digitalisering) hittar du videoguider till hjälp.

**OBS!** Gör **inte** ovan steg innan angiven tid.

## Kanalsökning/DVB-C-sökning:

1. Gå in på **Inställningar/Installation** på din TV och välj Kanalsökning/Kanalinstallation.
2. Välj **Autoinställning/Autosökning** och starta sökning.

Om TV:n inte hittar automatiskt, kontrollera att TV:n har följande värden inställda:

- Anslutning/Ingångskälla — Kabel
- Val av operatör — Övrig
- Modulation — Auto eller 64 QAM
- Symbolhastighet — Auto eller 6.875 MS/s
- Nätverkssökning — Snabb, JA eller 100 (00100)
- Frekvens — 306 MHz (306000 KHz)

